
エアパワーメータ (APM)の取付方法

エアパワーメータ (APM)の取付方法についてはカプラ、チューブフィッティングで接続が可能な場所へ接続致します。高所設置や配管の切断などの作業が伴う設置は行いません。

取り付け可能な設置方法は下記の通りです。

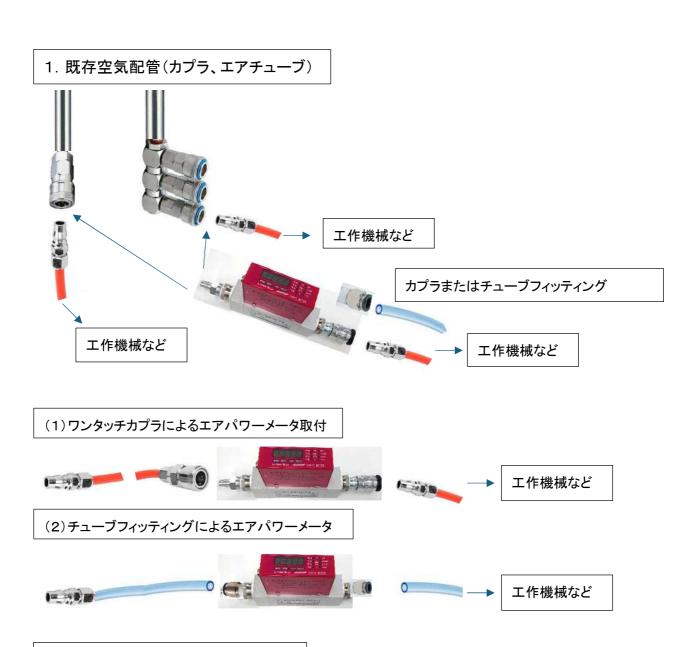

- 2. コンプレッサ→バッファタンク→工場配
- (1) 一部エアホースを使用しエアパワーメータを挿入可能な場合 25A ユニオン付 APM を使用します。

